



尺寸:75mm \* 101mm 正反面印刷

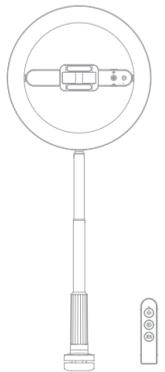

**AP-R6**

Clip on Ring Light with Phone Stand



### 1.Product Structure

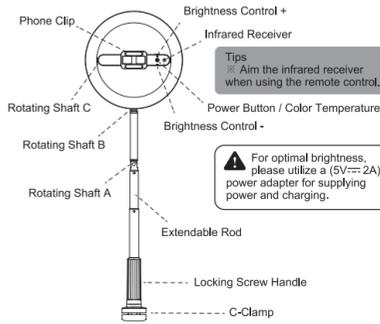

Push Button	Function
Ⓞ ON/OFF	1.Press and hold for 2 sec to turn on/off the product. 2.Press to switch between 3 light modes.
⊖ Dimmer	Brightness -, adjust brightness level
⊕ Dimmer	Brightness +, adjust brightness level

Charging Time  
Charging time for the light is 2-2.5h. The indicator light flashes while charging and remains on when fully charged.

### 2.How to adjust the angle for use
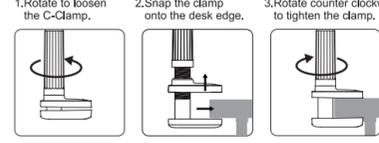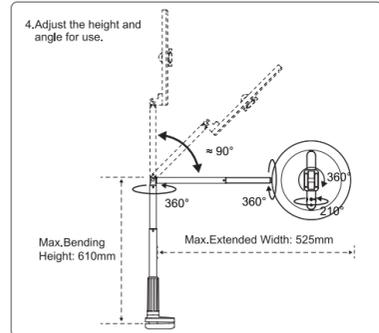
### 3. Product Parameter

Product Model: R6 (Rechargeable Wireless Version)  
Size: About 260\*80\*363mm  
Material: Aluminum Alloy, ABS, PC, Zinc Alloy  
Max.Extended Height: 1160mm  
Battery Capacity of Ring Light: 3000mAh  
Rated Input of Ring Light: 5V--2A  
Rated Power of Ring Light: 6.5W  
Remote Control Distance: <10M  
Rated Input of Remote Control: 5V--1A  
Remote Control Battery Capacity: 55mAh  
Net Weight: About 600g  
Gross Weight: About 830g  
Working Temperature: -10°C--40°C  
Supported System: Android/iOS/HOS

### 4. Remote Control Instructions



Remote Control	Button Function
Ⓞ Button 1	1.Press and hold for 2 sec to turn on/off the product. 2.Press to switch between 3 light modes.
⊖ Button 2	Adjust brightness: 5 brightness levels.
📷 Camera Button (ON/OFF)	1.Press and hold for 2 sec to turn on/off the camera function. 2.Press to take photo.

\*Aim your remote at the infrared receiver window when using remote control to adjust the light.

### 5. Camera Shutter Remote Control Steps

- Power On:** Press and hold the camera button for 2 seconds, the blue flash light flashes, and product goes into the pairing status.
- Bluetooth Pairing:** Turn on your phone's Bluetooth function in settings, search for the pairing device with the name "DUCSUAL," and click to pair. The blue light turns off after the device is successfully paired.
- Recording Video/Taking Photo:** After finishing the Bluetooth pairing, open the phone camera, press the camera button on the remote control to take photos or record video.
- Power Off:** Press and hold the camera button for 2 seconds, the blue light flashes, and the product turns off.
- Sleeping Mode:** Without any operation, the product will enter sleep mode after 300 seconds. Press the camera button once to activate it.
- Charging Time:** Charging time for the remote control is 45 minutes. The indicator light flashes when charging and stays on after fully charged.

### 6. What's in the box

R6 Ring Light \*1 unit    User Manual \*1 unit    Charging Cable \*1 unit

### 7. Extra Accessories



\*Use the hexagon wrench to adjust the tightness of the rotating shaft.  
\*The images in the user manual are for reference only. Please use the actual object as the standard. We reserve the right for final interpretation.


### 8. Warranty

**30 Days Full Refund Return Policy**  
Undamaged items with package can be returned within 30 days with receipt of shipment to receive a full refund. If the reason for return isn't quality-related, the customer need to pay the return shipping costs.

**One year Warranty for Quality-Related Issues**  
If there are any quality-related issues on our products within one year, you may contact us to request a REPLACEMENT or FULL REFUND.

**FOR HELP PLEASE CONTACT US**


- ✉ US:service@vio-zon.com
- ✉ EU:support@vio-zon.com
- 📺 Youtube:Viozon
- 📷 Instagram:viozon.official
- 🌐 www.vio-zon.com

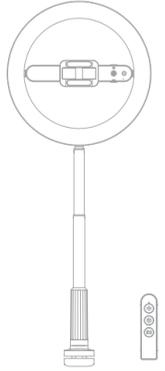

**AP-R6**

Ringlight mit Klemme-Telefonständer


### 1.Produktstruktur

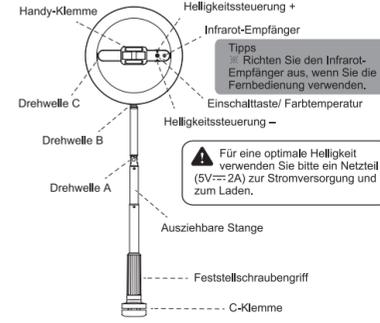

Knopf drücken	Funktion
Ⓞ Ein/Aus	1.Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das Produkt ein-/auszuschalten. 2.Drücken Sie, um zwischen 3 Lichtmodi zu wechseln.
⊖ Dimmer	Helligkeit -, Helligkeitsstufe einstellen
⊕ Dimmer	Helligkeit +, Helligkeitsstufe einstellen

Ladezeit  
Die Ladezeit für die Lampe beträgt 2-2,5 Stunden. Die Anzeigeluchte blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet konstant, wenn die Lampe vollständig geladen ist.


### 2.Winkelverstellung
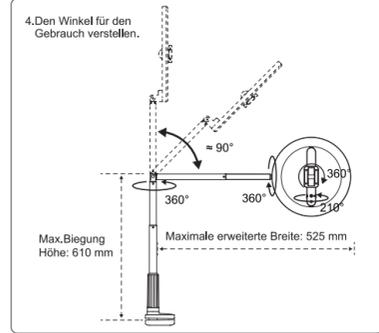
### 3. Produktparameter

Produktmodell: R6 (wiederaufladbare kabellose Version)  
Größe: ca. 260 x 80 x 363 mm  
Material: Aluminiumlegierung, ABS, PC, Zinklegierung  
Max.ausgezogene Höhe: 1160 mm  
Batteriekapazität des Ringlichts: 3000 mAh  
Nennleistung des Ringlichts: 5 V – 2 A  
Nennleistung des Ringlichts: 6.5 W  
Fernbedienungsabstand: < 10 m  
Nennleistung der Fernbedienung: 5 V – 1A  
Batteriekapazität der Fernbedienung: 55 mAh  
Nettogewicht: ca. 600 g  
Bruttogewicht: ca. 830 g  
Betriebsstemperatur: -10 °C bis +40 °C  
Unterstütztes System: Android/iOS/HOS

### 4. Anleitung zur Fernbedienung



Fernbedienung	Knopf Funktion
Ⓞ Knopf 1	1.Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das Produkt ein-/auszuschalten. 2.Drücken Sie, um zwischen 3 Lichtmodi zu wechseln.
⊖ Knopf 2	Helligkeit einstellen: 5 Helligkeitsstufen.
📷 Kameraknopf (EIN/AUS)	1,2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kamerafunktion ein-/auszuschalten. 2.Drücken für Foto-Aufnahmen.

\*Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das Infrarot-Empfängerfenster, wenn Sie die Fernbedienung zur Lichtverstellung verwenden.

### 5. Schritte zur Fernbedienung des Kameraauslösers

- Einschalten:** Halten Sie den Kameraknopf 2 Sekunden lang gedrückt, das blaue Blitzlicht blinkt und das Produkt wechselt in den Kopplungsstatus.
- Bluetooth-Kopplung:** Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons in den Einstellungen ein, suchen Sie nach dem Kopplungsgerät mit dem Namen „DUCSUAL“ und klicken Sie zum Kopplein. Das blaue Licht erlischt, nachdem das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde.
- VideoFoto aufnehmen:** Öffnen Sie nach Abschluss der Bluetooth-Kopplung die Telefonkamera und drücken Sie den Kameraknopf auf der Fernbedienung, um Fotos oder Videos aufzunehmen.
- Ausschalten:** Halten Sie den Kameraknopf 2 Sekunden lang gedrückt, das blaue Licht blinkt und das Produkt schaltet sich aus.
- Ruhemodus:** Ohne Bedienung wechselt das Produkt nach 300 Sekunden in den Ruhemodus. Drücken Sie den Kameraknopf einmal, um ihn zu aktivieren.
- Ladezeit:** Die Ladezeit für die Fernbedienung beträgt 45 Minuten. Die Anzeigeluchte blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet nach vollständigem Laden konstant.

### 6. Was ist in der Box

R6 Ringlicht \*1 unit    Bedienungsanleitung \*1 unit    Ladekabel \*1 unit

### 7. Zusätzliche Zubehörteile



\*Verstellen Sie die Festigkeit der rotierenden Welle mit dem Sechskantschlüssel.  
\*Die Bilder in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Bitte verwenden Sie das tatsächliche Objekt als Standard. Wir behalten uns das Recht auf endgültige Auslegung vor.

### 8. Garantie

**30 Tage Garantie für volle Rückerstattung gegen Zurücksenden**  
Unbeschädigte Artikel mit der Verpackung können innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Sendung zurückgegeben werden, um eine volle Rückerstattung zu erhalten. Wenn der Grund für die Rückgabe nicht qualitätsbezogen ist, muss der Kunde die Rücksendekosten bezahlen.

**Ein-Jahr-Garantie für Qualitätsbezogene Probleme**  
Sollten innerhalb eines Jahres Qualitätsprobleme mit unseren Produkten auftreten, bitte kontaktieren Sie uns direkt. Wir werden Ihnen EINEN ERSATZ oder EINE VOLLE RÜCKERSTATTUNG bieten.

**Für Hilfe bitte uns kontaktieren**

- ✉ DE:support@vio-zon.com
- 📺 Youtube:Viozon
- 📷 Instagram:viozon.official
- 🌐 www.vio-zon.com